

FLUKE®

C101

Hard Case

Mode d'emploi


La mallette rigide Fluke C101 est livrée avec deux couches de mousse précoupées que vous pouvez adapter au contenu de votre trousse. Pour personnaliser la mallette d'accessoires :

1. Placez le contenu de la trousse au-dessus du coussinet de mousse précoupé. Organisez les articles de façon à obtenir une configuration adaptée au contenu de votre trousse. N'oubliez pas de laisser l'espace suffisant entre chaque article de la trousse.

Remarque

Pour la protection maximale du contenu de la trousse, maintenez tous les éléments à l'intérieur de la zone précoupée. Ceci protégera chaque article sur chacun de ses bords.

2. Insérez un cure-dent aux quatre coins de la zone que vous voulez extraire. A l'aide de la pointe d'un couteau contendant, découpez soigneusement le tampon de mousse selon la configuration voulue.
3. Retirez chaque tampon en un seul bloc et mettez-le de côté.
4. Introduisez le contenu de la trousse dans les poches que vous avez découpées. Pour les articles de taille effilée, vous pouvez découper les tampons de mousse que vous avez extraits pour ajuster la hauteur des poches découpées s'il y a lieu.

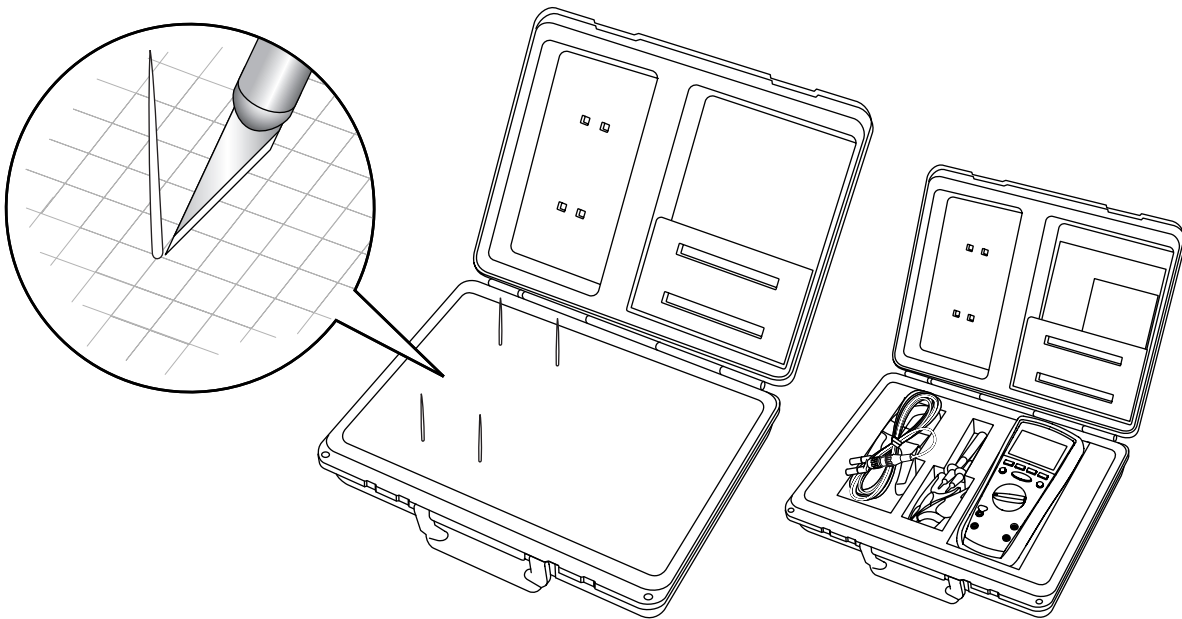

bdq03f.eps